


Skötselmanual TopSand

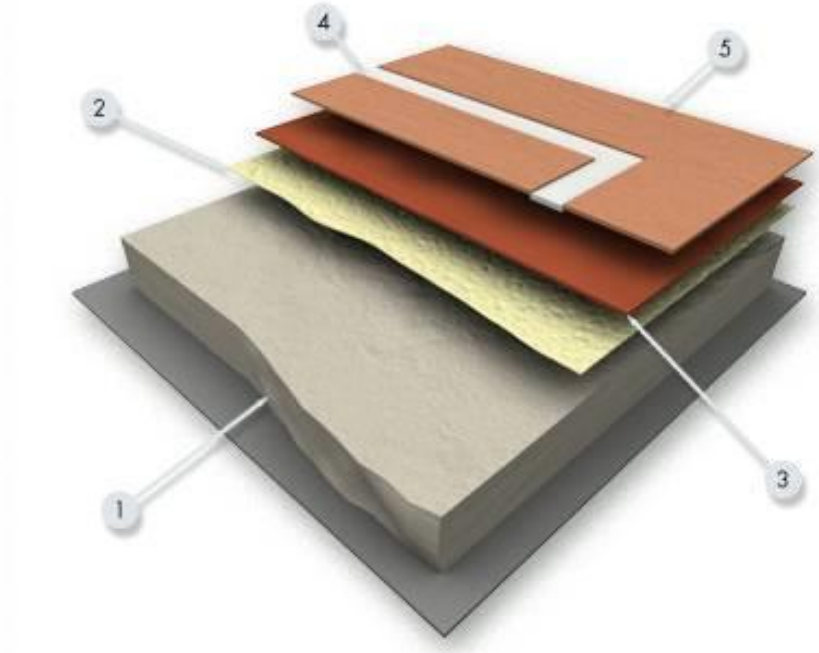

UNISPORT

Förord

En TopSandbana är en modern grusbana gjord till att erbjuda det bästa av dagens traditionella grusbanor, men med betydligt mindre behov av underhåll. En TopSand bana behöver inte vältas och linjerna behöver inte lyftas av och på i slutet och början av säsongen. Vi rekommenderar att använda riktiga grusskor på banan. Annars kan den upplevas som extra hal

Vänligen kontakta oss på Unisport om du har ytterligare frågor om underhållet av en TopSand bana.



UNISPORT

Tillförsel av extra grus

Tillförsel av extra grus görs efter behov. TopSand membranet ska alltid täckas med ett skikt av ca 1 mm keramiskt grus så att man kan skönja membranet. Man kan dock använda mer grus om man vill men då tenderar spelupplevelsen att bli sämre. Distributionen av nytt grus sker med hjälp av en spade/skyffel och därefter drar man banan med en vanlig grusdragare i cirklar 3-5 gånger efter att man har fyllt på mer grus. Detta ska göra vid torrare dagar





Dagligt Underhåll

Efter avslutat spel

Banan bör dras efer avslutat spel. Dra banan i cirklar från kanten och avsluta i mitten.

När det gäller synt. Grus spelar det ingen roll om man använder en grusdragare i form av matta eller borste i och med att detta gruset inte binder sig



UNISPORT

Rengöring av linjer

Rengöring av linjerna på banan görs efter behov

Generell renhållning

Kvistar, löv och dylikt måste plockas upp från banan. Om mossa skulle komma in på banan kan detta enkelt tas bort. Använd järnsulfat på grönmossa och stark ättika på svartmossa/alger. När allt detta verkat i ett par dagar kan man använda en piasavakvast för att borsta bort resterna. När det gäller bevattning kan detta göras efter behov men banan förstörs ej om man inte vattnar.