

Instruktioner för matchklockan i Lunds ishall

Panelen ska alltid vara kopplad. Men är den inte det, sätt i strömsladd samt sladd till resultattavlan. De här sladdarna ska inte dras ur, låt dem sitta kvar.


Panelen har många olika inställningar, men vi använder oss av nedanstående inställningar och funktioner.



Inställningar för klockan för C-matcher och uppåt (Ishockeyläge)

Start

- Tryck på **ON/OFF** knappen. Vänta till displayen visar matchläge (det är förinställt för läget Ishockey, vilken används till alla matcher utom poolspel).
 - Kontrollera att det står ishockey i övre vänstra hörnet på displayen.
- Tryck på **SETUP** knappen, för att kontrollera matchinställningarna. Justera vid behov:
 - Justera matchinställningar för matcher A-C matcher (Ishockeyläge)
 - Period tid
 - Antal perioder
 - Utvisningstid (aktuellt vid cuper)
 - Paus tid, använd 3 minuter för matcher i C-B matcher
 - Acceptera ändringarna med OK (3)
- Nu är displayen redo för match
- UNDO** knappen används för att gå tillbaka ett steg, gäller vid justeringar

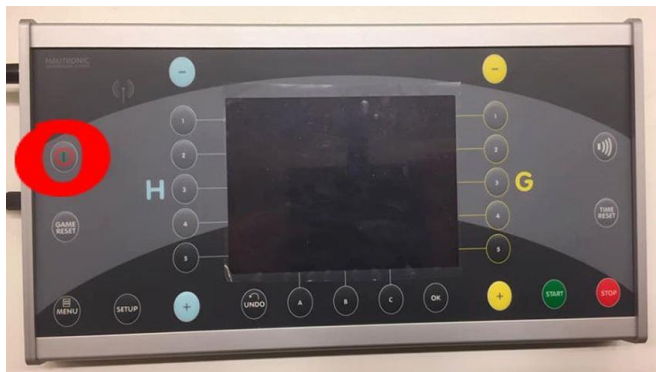

Tid


5. Använd gärna **START/STOP** dosan, som är kopplad till panelen
6. Justering av tid
 - a. Stoppa tiden
 - b. Tryck på **BYT MENY** (knapp A)
 - c. Tryck på **JUSTERA TID** (knapp A)
 - d. Sätt ny tid.
 - e. **Acceptera** ändringen på **OK** knapp.
7. Paushantering
 - a. För att starta inställd paustid efter avslutad period – tryck **START** knappen
 - b. För att förkorta paustiden
 - i. Tryck på **STOPP** knappen
 1. Tryck på **TIME RESET** knappen, på enhetens högra sida
 - a. **Acceptera** ändring med **OK** knappen, klockan ställer sig automatiskt för nästa period.
8. Time out
 - a. När domaren gett besked om Time out
 - i. Tryck på knappen för **TIME OUT** i displayen för adekvat lag
 - b. Justering av Time out
 - i. Tryck på **BYT MENY** (knapp A)
 1. Tryck **TA BORT TIME OUT** i displayen

Mål

9. Mål anges med **+** och **-** för respektive lags sidan. Hemmalag (H) i blått och bortalag (G) i gult, i enhetens övre och undre kanter.

Utvisning

10. Lägg till utvisning
 - a. Tryck på **UTVISNING** i displayen, hemmalag på den vänstra sidan och bortalag på den högra.
 - b. Skriv in numret på den utvisade spelaren
 - i. **Acceptera** med **OK** knappen
 - c. Välj adekvat utvisning, som blir rödmarkerad
 - i. **Acceptera** med **OK** knappen
 - d. Vid 10 minutersutvisning lyser en röd prick på tavlan.
 - e. Vid 2 + 2 minuters utvisning, syns 2 minuter med en prick på sidan istället för 4 minuter.

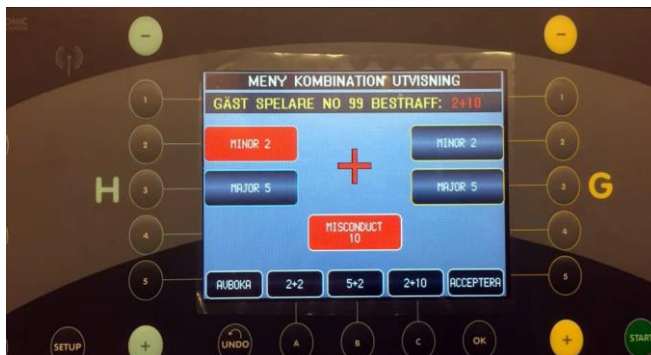

11. Justera utvisning

- a. Vid misstag, fel, ändring av nummer eller utvisning
 - i. Tryck på **BYT MENY** (knapp A)
 - 1. Ändra utvisning för respektive sida
 - a. Skriv samma nummer som på tavlan
 - i. Ändra utvisning genom att trycka av och på rätt utvisning, utvisningen som visas på tavlan rödmarkeras i displayen.
 - ii. **Acceptera** med **OK** knappen
- b. Ta bort utvisning
 - i. Tryck på **BYT MENY** (knapp A)
 - 1. Ändra utvisning för respektive sida
 - a. Klicka ur rödmarkerade utvisningar
 - i. **Acceptera** med **OK** knappen
- c. Ta bort utvisning efter mål
 - i. Vid utvisning med ojämnt antal spelare på isen
 - 1. Efter att mål lagts upp på tavlan, enheten frågar om du vill ta bort utvisningen från tavlan.
 - a. Tryck på utvisningen som ska plockas bort (oftast är det utvisningen högst upp på listan)
 - b. **Acceptera** med **OK** knappen
 - ii. Vid utvisning med jämnt antal spelare på isen
 - 1. Efter att mål lagts upp på tavlan, enheten frågar om du vill ta bort utvisningen från tavlan.
 - a. Tryck på knappen **ENDAST POÄNG**, (knapp B).
Utvisningarna står kvar på tavlan.

12. Avsluta matchen

- a. Tryck **GAME RESET** knapp
 - i. **Acceptera** med **OK** knappen klockan nollställs för ny match
 - 1. Vid ny match gå till punkt 2 för set up av ny match
- b. Vid sista matchen för dagen
 - i. Tryck av klockan på **ON/OFF** knappen.
 - ii. Dra ej ur kablarna till resultattavlan eller strömsladden.

Inställningar för klockan för D-matcher (Minihockeyläge)

Start

1. Tryck på **ON/OFF** knappen
Vänta till displayen visar matchläge
(det är förinställt för läget Ishockey,
vilken används till alla matcher utom
poolspel).



- a. Byt matchläge till **MINIHOCKEY**
 - i. Tryck på knappen **MENU**, på panelens nedre vänstra hörn.
 - ii. Välj **SIDA 2/3** (knapp B)
 - iii. Välj **MINIHOCKEY** i displayen



2. Tryck på **SETUP** knappen för att kontrollera inställningarna
 - a. 30 minuters periodtid, 2 minuters byten
 - b. Om justering görs – glöm inte att **acceptera** ändringarna på **OK** knappen
 - c. Displayen är redo för match

Tid

3. Använd gärna **START/STOP** dosan kopplade till panelen
 - a. Tiden stannar efter utsatt bytestid (oftast 2 minuter).
För att starta nytt byte tryck **START** knappen
4. Efter avslutad match
 - a. Om ny poolspelsmatch ska spelas
 - i. Tryck på **RESET GAME** knappen
 - b. Om poolspelet är avslutat
 - i. Tryck på **RESET GAME** knappen
 - ii. Tryck på **MENU** knappen
 - iii. Välj **AVSLUTA SPORT** på **OK** knappen.
 - iv. Stäng av panelen på **ON/OFF** knappen.

