

Lär känna din NAUCON-1000



1 På/av

Slå på och av NAUCON-1000.

När du stänger av kontrollpanelen måste du bekräfta genom att trycka på ACCEPT på pekskärmen.

2 Spelåterställning

Återställ display, du måste bekräfta genom att trycka på ACCEPT på pekskärmen.

3 Meny

En meny på pekskärmen visas (Fig. 1, sida 6).

4 Inställning

En meny på pekskärmen visas.

5 Manuellt horn

Tryck för att blåsa i hornet.

6 Tidsåterställning

Återställer tiden och ställer in nästa period. Du måste bekräfta genom att trycka på ACCEPT på pekskärmen.

7 Starta

Spelklockan startar.

8 Stopp

Spelklockan stannar.

9 Ångra

Ångra den senaste ändringen.

10 OK

Bekräfta alla ändringar som gjorts i inställningen.

A C

Du kan också använda klickknapparna som hänvisar till knapparna på pekskärmen.

Trådlös kommunikation

H Hem

G Gäster

Handbollsupplägg inställningar

Välj HANDBOLL från VÄLJ SPORT-MENY. Tryck sedan på SETUP-klickknappen på konsolen och du kommer att se en meny som visas nedan. Använd standardinställningarna – kan justeras direkt genom att trycka på knappen för standardinställningar.



Fig. 15a – Setup Handball "Page 1/2"

1. Redigera laguppställningar

Välj att redigera HEM- eller GÄST laguppställningen. GÖRS EJ.

2. Period tid

Ställ in längden på en period. Standard är 30 minuter.

3. Paus i halvtid

Ställer in längden på halvidsvilan. Standard är 10 minuter.

4. Förlängd paus i halvtid – FINNS INTE

Ställer in paustiden mellan de två förlängda perioderna. Standard är en minut.

5. Förlängd periodtid

Ställer in längden på en längre period. Standard är 5 minuter.

6. Förlängd paustid – FINNS INTE

Ställer in paustiden mellan ordinarie speltid och förlängd speltid. Standarden är 1 min.

7. Kontinuerlig periodtid

Välj om timern ska starta över eller fortsätta räkna från föregående period. Standard är AV. Dvs halvtid börjar på 0 och räknar upp till 30.

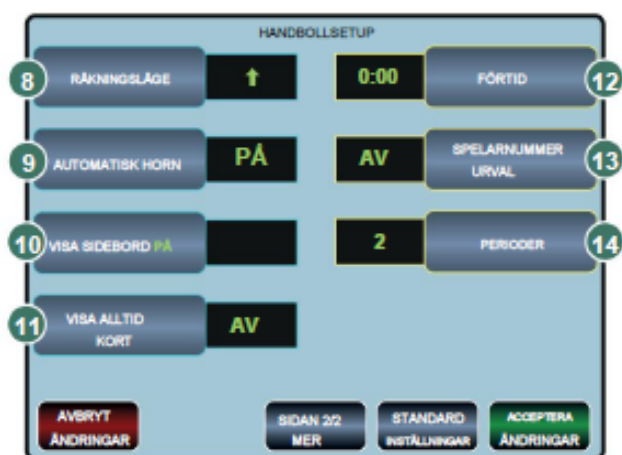


Fig. 15b – Setup Handball "Page 2/2"

8. Räkneläge

Klockan räknar upp eller ner. Standard är upp.

9. Automatiskt horn

Slår på eller av det automatiska signalhornet. Standard är på.

10. Visa sideboards – FINNS EJ

Slår på eller av skänkarna. Standard är på.

11. Visa alltid kort

På: visar gula och röda kortknappar när val av spelnummer är inställt på av. Standard är av.

12. Förtid – FINNS EJ

Ställer in förtid/tiden att räkna ner innan match. Standard är 0 minuter.

13. Spelarnummer val – FINNS EJ

Välj om poäng och straffar ges till en specifik spelare eller hela laget. Standard är av.

14. Perioder

Ställer in antal perioder. Standard är 2.

2.1 Grundläggande användning

Slå på konsolen:

Tryck på



Stäng av konsolen:

Tryck på



och



Välj sport:

Tryck på pekskärmen
eller på de blåa och gula knapparna 1-4



Avsluta sport:


Tryck på



och



och sedan



Starta/stoppa spel:

Tryck på



eller



Lägg till/dra bort poäng för hemmalaget:

Tryck på



eller



Lägg till/dra bort poäng för bortalaget:

Tryck på



eller



Återställ matchtid:


Tryck på



och



sedan



Manuellt signalhorn:

Tryck på



Ångra det senaste valet:

Tryck på



2.2 Indikatorikoner

Dessa indikatorikoner är placerade i det övre högra hörnet av skärmen.

Batteriindikatorer:

Batteri



Batteriet laddas



Svagt batteri



eller



Batteriet nästan helt tomt

BATTERY LOW

2.3 Handbollsupplägg extra hänvisningar

Penaltly (utvisning): Finns två knappar för utvisningar på vänstra respektive högra sidan av pekskärmen. En för hemmalag (vänstra) och en för bortalag (högra). När man klickar på utvisningsknappen så dyker 2 minuter upp på klockskärmen, inget val går att göra av spelarnummer som fått utvisningen. Vill man hålla koll på spelarnumret så får man skriva upp det på separat White boardtavla eller på ett papper. Tryck på Undo-knappen för att ta bort utvisningen.

Score (poäng): Tryck på + knappen för att ge respektive lag poäng. Tryck på - knappen för att ta bort ett poäng.

Byte av halvlek: Det finns **TVÅ ALTERNATIV** när första halvlek är klar och man ska gå över till nästa halvlek. Använd med fördel det FÖRSTA ALTERNATIVET.

ALTERNATIV 1: Man trycker man direkt på **Time Reset** knappen så hoppar klockan över till halvlek 2. OBS har man inte valt klockans standardinställningar och exempelvis skrivit in 0 minuter i haltidspaus så dubbelkolla så att inte klockan redan har bytt över till halvlek 2 innan man klickar på Time Reset. Om den redan står på halvlek 2 så kommer den hoppa över direkt till övertid om man då trycker på Time Reset. Oklart när den gör det och när den inte gör det dessvärre....

ALTERNATIV 2: Har man ställt in pausvila så trycker man först på start för att starta pausvilan direkt efter att halvleken är slut. När pausvilan är över så går klockan automatiskt över till period 2. OBS standardtid för pausvilan är 10 minuter och man **MÅSTE** låta hela tiden gå ut om man väljer detta alternativ. Därför är detta inte något jättebra alternativ. Då kommer även signalhornet tjuta när pausvilan är över. Annars hoppar klockan direkt till övertid om man trycker på Time Reset. **TRYCK ALDRIG PÅ PERIOD KNAPPEN.**